


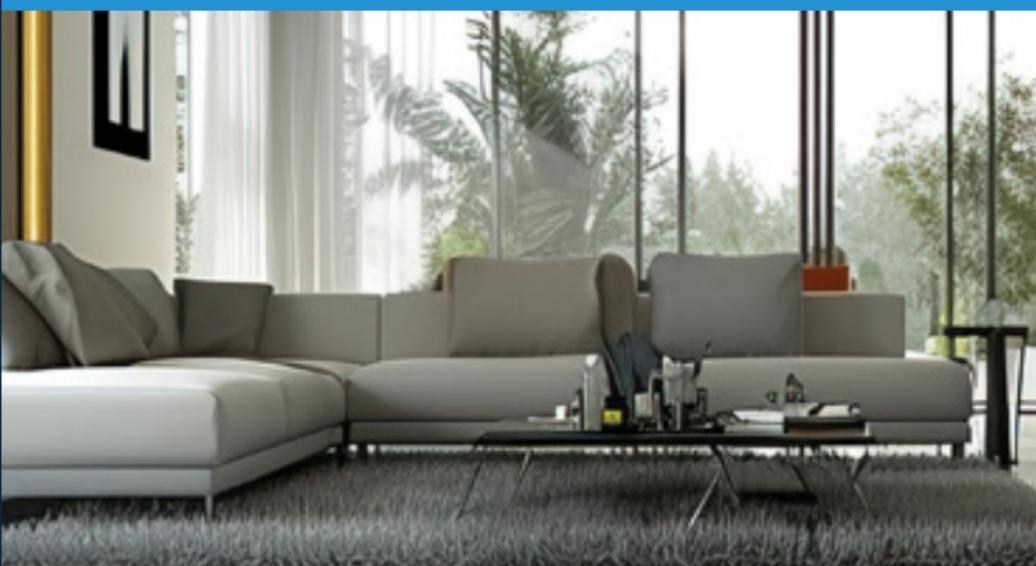

grupopuma

GUÍA DE
BUENAS PRÁCTICAS

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS



www.grupopuma.com

PREPARACIÓN ▶▶▶



1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Comprobar que la superficie sea resistente, esté limpia, estable, sana y nivelada.
- Eliminar polvo, aceite, grasa, pintura u otras sustancias que puedan afectar la adherencia.
- En caso de altas temperaturas, viento o superficies muy absorbentes, humedecer ligeramente la superficie y esperar a que desaparezca la película de agua.
- Verificar que el reverso de las piezas esté limpio y libre de polvo, desmoldante o residuos.



2. MEZCLA DEL MORTERO ADHESIVO

- Añadir la cantidad recomendada de agua limpia y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una consistencia homogénea, trabajable y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y mezclar de nuevo antes de aplicar.
- No añadir más agua posteriormente, simplemente mezclar de nuevo para recuperar su trabajabilidad si fuese necesario.

APLICACIÓN ▶▶▶



3. APLICACIÓN DEL MORTERO ADHESIVO

- Aplicar el mortero adhesivo sobre la superficie usando una llaneta dentada adecuada al tamaño de la pieza.
- Primero, extender el producto con el lado liso, luego peinarlo con el lado dentado de forma lineal y en una sola dirección, formando surcos paralelos al lado corto de la pieza.
- No cubrir áreas mayores a 2 m², o incluso menores según condiciones ambientales, para evitar el secado del mortero antes de colocar las piezas.



APLICAR MORTERO EN LA PIEZA TAMBIÉN (TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO) EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Piezas con algún lado mayor a 45 cm.
- Instalaciones en exteriores.
- Uso de niveladores.
- Piezas con relieve en el reverso que dificulten la buena adherencia.
- Pisos de uso industrial o comercial.

COLOCACIÓN



4. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS

- Colocar las piezas sobre el mortero fresco, presionando y moviendo ligeramente en sentido perpendicular al rayado.
- Asegurarse de lograr el aplastamiento completo de los surcos y una correcta cobertura de mortero.
- Evitar instalar piezas si el mortero ya presenta una película superficial seca (en dicho caso, eliminar y aplicar mortero fresco de nuevo.).
- Comprobar periódicamente la cobertura de mortero levantando alguna pieza instalada.



5. TIEMPOS DE FRAGUADO Y JUNTAS

- Esperar mínimo 24 horas en paredes y 48 horas en pisos antes de aplicar el mortero para juntas mínimas de la gama Morcemcolor adecuado.
- Respetar las juntas de movimiento (dilatación, partición, perimetrales) y las siguientes juntas de colocación entre piezas:
 - 2-3 mm mínimo en interiores, dependiendo del tamaño de la pieza.
 - 3-5 mm mínimo en exteriores, dependiendo del tamaño de la pieza.
- Esperar el tiempo indicado en ficha técnica del producto de la gama Morcemcolor usado para su puesta en servicio.

**SOLUCIONES TÉCNICAS
PARA ACABADOS DE**

ALTO NIVEL


La gama **PEGOLAND** y **MORCEMCOLOR**,
la mejor opción para una instalación
perfecta.

Altas prestaciones, fácil aplicación y
durabilidad garantizada.



Nota importante: este documento es meramente informativo y solo contiene la información y buenas prácticas más relevantes. Toda la información completa y detallada se encuentra en la ficha técnica del producto que se esté usando. GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

Encuentre toda la información técnica de nuestros productos, al alcance de un escaneo.

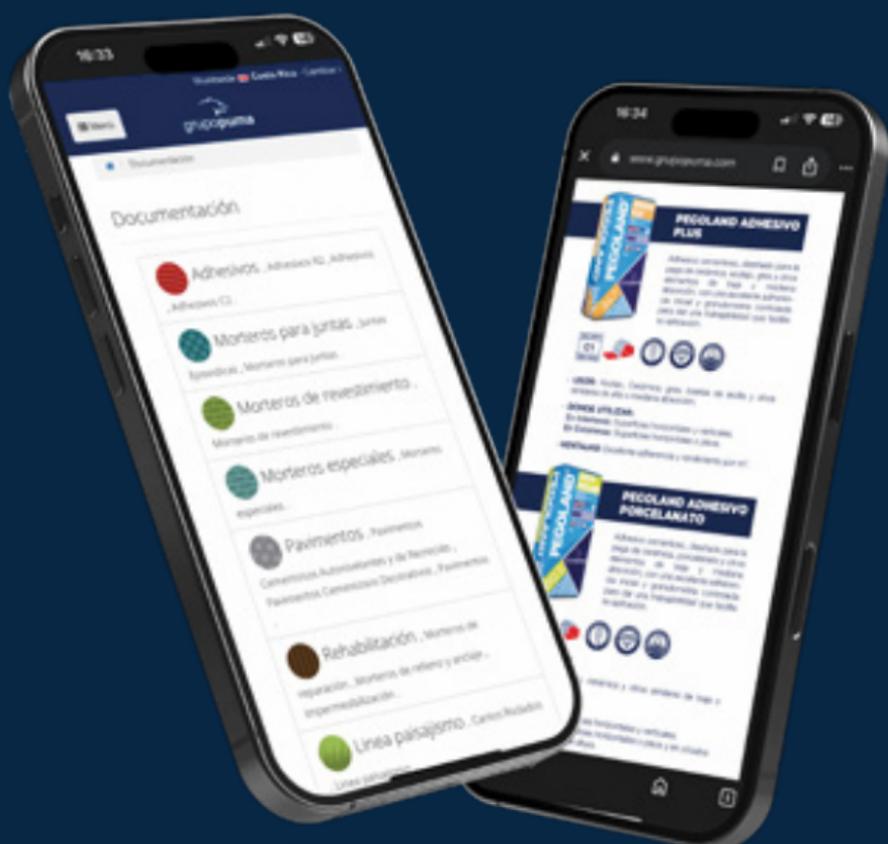

Guanacaste

Nicoya, 400 m Sureste del
Cruce de Nicoya - Santa Cruz,
Guanacaste

Tel: +(506) 62805622

San José

La Uruca, San José, avenida
41 entre calle 40A y calle 32
San José

Tel: +(506) 60528747

+(506) 60528747

