

SOLUCIONES TÉCNICAS PARA
ACABADOS DE


ALTO NIVEL

La gama **PEGOLAND** y
MORCEMCOLOR la mejor opción
para una instalación perfecta.
Altas prestaciones, fácil aplicación
y durabilidad garantizada.



NOTA IMPORTANTE: Este documento es meramente informativo y solo contiene la información y buenas practicas más relevantes. Toda la información completa y detallada se encuentra en la ficha técnica del producto que se esté usando. GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

Encuentre toda la información
técnica de nuestros productos al
alcance de un escaneo.

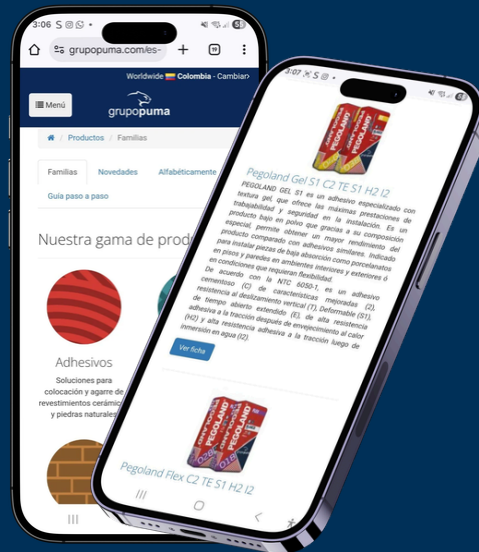

Tocancipá

Km 2 Vía Briceño - Zipaquirá,
Parque Industrial Tibitoc
Bodega 21, Tocancipá -
Cundinamarca

Barranquilla

Calle 30 # 10 - 234, Parque
Industrial Saturno Bodega 31,
Barranquilla - Atlántico

Cali

CALI Carrera 31 # 10 - 241,
Zona Industrial Arroyohondo,
Yumbo - Valle del Cauca

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS



PREPARACIÓN



1

SELECCIÓN DEL ADHESIVO

- Antes de comenzar con la aplicación, se debe comprobar que el adhesivo a utilizar es el adecuado para el tipo de sustrato, uso, revestimiento formato y ubicación.



2

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas y niveladas.
- Compruebe que este limpia, sin polvo, grasa o aceite, residuos de estuco, pintura, selladores de hormigón, agentes de curado o cualquier elemento potencialmente nocivo para la adherencia del adhesivo.
- En caso de altas temperaturas, viento o superficies muy absorbentes, humecte ligeramente la superficie, sin llegar a encharcar las zonas de instalación.
- El reverso de las piezas debe estar libre de polvo, desmoldante o residuos.



3

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO PEGOLAND

- Agregue siempre el mortero al agua y no al revés.
- Añadir la cantidad recomendada de agua limpia y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una consistencia homogénea, trabajable y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y mezclar de nuevo antes de aplicar.
- Una vez mezclado, no añadir más agua. Si necesita recuperar su trabajabilidad vuelva a mezclar sin agregar agua.

APLICACIÓN



4

APLICACIÓN DEL ADHESIVO PEGOLAND


- Aplicar el adhesivo sobre la superficie usando una llana dentada adecuada al tamaño de la pieza.
- Primero, extender el producto con el lado liso, luego peinarlo con el lado dentado de forma lineal y en una sola dirección, formando surcos paralelos al lado corto de la pieza.
- No cubrir áreas mayores a 2 m² o incluso menores según condiciones ambientales, para evitar el secado del mortero antes de colocar las piezas.

IMPORTANTE: Aplicar mortero con el lado liso de la llana en el revestimiento (técnica del doble encolado) en los siguientes casos:

- Formatos mayores a 30x30 cm o áreas equivalentes (900 cm²)
- Instalaciones exteriores
- Si se usan niveladores
- Instalación de piezas con relieve en el reverso que dificulten el contacto con el adhesivo
- Pisos de uso industrial o comercial
- Instalación de láminas de bajo espesor
- Instalación sobre superficies con calefacción radiante




Encolado Simple

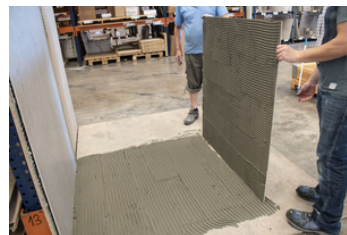

Encolado Doble

COLOCACIÓN

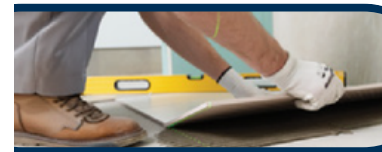

5

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS

- Colocar las piezas sobre el adhesivo fresco presionando y moviendo ligeramente en sentido perpendicular al surcado.
- Asegurarse de lograr el aplastamiento completo de los surcos y una correcta cobertura del adhesivo.
- Evitar instalar piezas si el adhesivo ya presenta una película superficial seca (en dicho caso, retirar y aplicar mortero fresco de nuevo).
- Comprobar periódicamente la cobertura del adhesivo levantando cualquier pieza instalada.



6

TIEMPOS DE FRAGUADO Y JUNTAS

- Esperar mínimo 24 horas en paredes y 48 horas en pisos antes de aplicar el mortero para juntas mínimas de la gama Morcemcolor adecuado.
- Respetar las juntas de movimiento (dilatación, partición, perimetrales) y las siguientes juntas de colocación entre piezas.
 - 2-3mm mínimo en interiores, dependiendo del tamaño de la pieza
 - 3-5 mm en exteriores, dependiendo del tamaño de la pieza.
- Esperar el tiempo indicado en ficha técnica del producto de la gama Morcemcolor usado para su puesta en servicio.